



QUARTU S.ELENA

Come Applicare Gli adesivi prespaziati

Con il termine prespaziato si intende un adesivo tagliato e sagomato nella forma e nel testo desiderato, ma che non presenta alcun materiale tra una lettera e l'altra: il risultato finale, una volta applicato l'adesivo, saranno solo le singole lettere applicate sul supporto desiderato.

Ma come si applica un adesivo di questo tipo? Applicare l'adesivo lettera per lettera diventerebbe complicato: impossibile mantenere la giusta spaziatura tra le lettere e il corretto allineamento.

E allora?

Allora ci viene in aiuto l'**Application Tape** (traducibile con "Pellicola di Trasferimento"). Si tratta di una pellicola trasparente od opaca che viene posizionata sull'adesivo da voi acquistato, e che permette una facile applicazione.

L'adesivo si presenta quindi di tre parti:


- 1) una base di carta siliconata (normalmente di colore bianco o Celeste)
- 2) le lettere adesive vere e proprie
- 3) l'application tape (normalmente di pvc trasparente o di carta color crema)




Per prima cosa occorre pulire accuratamente la superficie (carrozzeria, vetro) dove andrà posizionato l'adesivo. Consigliamo per la pulizia l'utilizzo di acqua e poco sapone neutro per sgrassare, e alcol denaturato per ripassare.

Assolutamente sconsigliato l'uso di prodotti commerciali (tipo Vetril o simili) perchè tendono a lasciare una patina che rende difficoltosa l'applicazione.

Assicurarsi che la temperatura non sia inferiore ai +10° C e di non trovarsi direttamente sotto i raggi del sole.

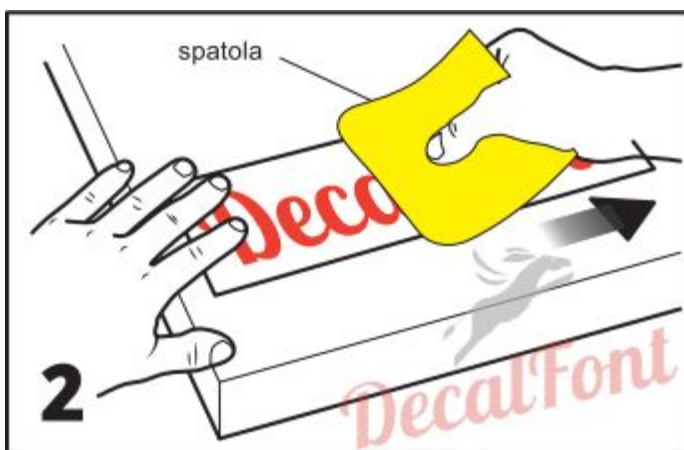

Premere l'adesivo con la spatola per facilitare il trasferimento delle lettere sulla pellicola trasparente. Se necessario spatolare anche sul retro (cartoncino di supporto).

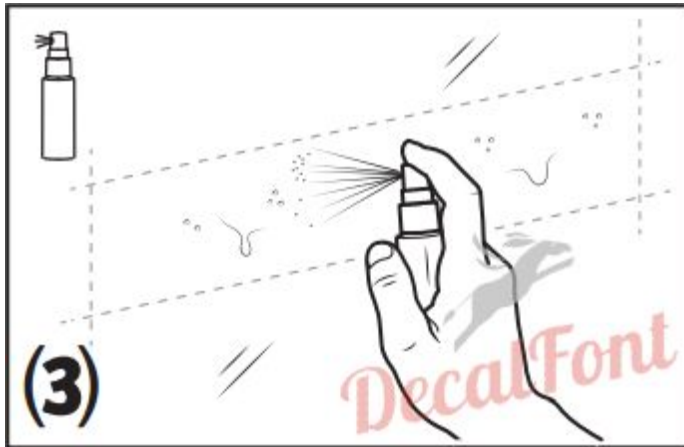

FACOLTATIVO. Per adesivi di grandi dimensioni (oltre i 100cm di lunghezza) o per applicazioni nautiche (come lo scafo di una barca) bagnare con lo spruzzino l'intera superficie di applicazione.



Con delicatezza, rimuovere la carta siliconata: le lettere adesive dovranno in questa fase restare attaccate all'application tape.



A questo punto avrete le lettere adesive attaccate all'application tape trasparente. Ora si puo' applicare l'adesivo sulla superficie desiderata. Con una spatola premere dal centro ai bordi per far aderire tutto l'adesivo alla superficie. Se fanno fatica a staccarsi dal cartoncino ripetere il punto 2



Se si è utilizzato lo spruzzino per applicazioni di grandi dimensioni, utilizzare un panno asciutto/phon per asciugare bene. A superficie asciutta rimuovere lentamente la pellicola partendo da un angolo. Non rimuovere se la superficie è umida.

Complimenti! L'adesivo prespaziato è applicato alla perfezione!